

ガラス飛散防止フィルムの貼り方



●必要なもの●

- ガラス飛散防止フィルム
- カッター
- ヘラ(フィルムに付属していることもあります)
- 霧吹き
- 中性洗剤
- 定規
- ぞうきん

i まず、ガラスの汚れをとりましょう

200ccの水に中性洗剤を2〜3滴混ぜた水溶液をガラスにスプレーし、汚れを取っておきます

ii さっそく、フィルムを貼ってみましょう

①ガラス面にまんべんなく、水溶液をスプレーします。



②フィルムはガラス面より1〜2cm大きめにカットします。


フィルムは保護フィルムとくっついていますので、剥がして接着面をガラスに貼ります。




③貼ったフィルムの上に、まんべんなく水溶液(水 200ccに中性洗剤2〜3滴)をスプレーします。(ヘラでフィルムを傷付けない為)



④ヘラで中央から上下・左右に空気と水を押し出しながら、フィルムを貼りつけます。

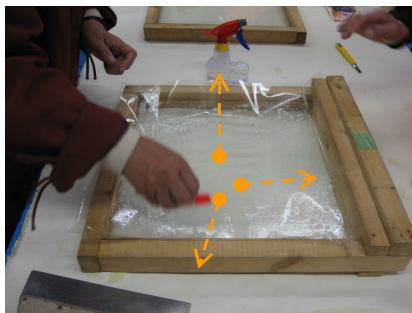

⑤シートの余分な部分を切り落とします。ポイントは、ガラスの縁よりフィルムを1mm程度短くカット!(剥がれにくくなります)

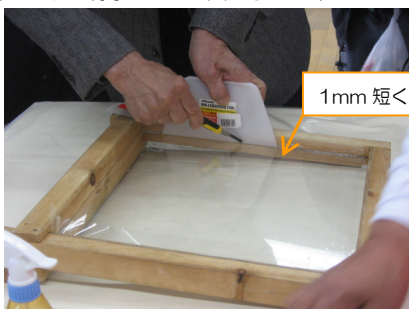

1mm 短く

iii もし、剥がす場合は?

- ① 5cm間隔で、カッターで切れ目を入れ、フィルム面に中性洗剤と水を1:1の割合で作った水溶液を吹き付けます。
- ② その上に新聞紙をあてスプレーをし、30分後にゆっくりと剥がします。

(注意) 完成後、乾くまで1日程度かかるので、その間フィルムを動かさないようにします